

Aplicación STC-PC10 Versión 1.00

Para Windows Guía del usuario

Descubra lo que puede hacer
con la aplicación STC-PC10



Uso de la aplicación
STC-PC10



Solución de problemas



Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

¡Importante!

CASIO COMPUTER CO., LTD. posee todos los derechos de propiedad intelectual de este manual y de los derechos afines relacionados con el software.

- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation de los Estados Unidos en los Estados Unidos y otros países.
- Otros nombres de empresas y de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares. Los símbolos de marca registrada TM y de marca comercial ® se han omitido en el texto de este manual.
- Empresa contratada
Umemura Taka Software Design, Inc.

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Salvo que sea necesario para el uso correcto o la creación de copias de seguridad, queda absolutamente prohibida la reproducción de este manual y/o del programa, en su totalidad o en parte, sin la autorización expresa y por escrito de CASIO COMPUTER CO., LTD.

Información importante acerca de este manual

- El uso de este manual para cualquier fin que no sea personal, sin el consentimiento de CASIO COMPUTER CO., LTD., constituye una violación de las leyes de propiedad intelectual.
- Queda prohibida la reproducción de este manual ya sea en su totalidad o en parte.
Tenga en cuenta que el uso de este manual para otros fines que no sea para el uso personal sin el consentimiento de CASIO COMPUTER CO., LTD., infringirá las leyes de propiedad intelectual.
- Las especificaciones y otros datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Consulte la documentación del usuario de la impresora ("Stamp Maker") para obtener información sobre cómo instalar este software y los requisitos del sistema operativo.
- La aplicación STC-PC10 es un software que funciona en Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP SP3.
- Algunas configuraciones de equipos pueden no permitir el funcionamiento correcto.

Índice

Información general de la aplicación STC-PC10 y preparativos

Cómo utilizar este manual	3
Lea esto primero	3
Cómo se presenta la información	3
Modelos de impresoras compatibles con la aplicación STC-PC10	5
Introducción a la aplicación STC-PC10	5
Introducción a la aplicación STC-PC10	5

Aplicación STC-PC10

Uso de la aplicación STC-PC10	8
Descubra lo que puede hacer con la aplicación STC-PC10	8
Cómo iniciar y salir de la aplicación STC-PC10	8
Operaciones básicas	9
Pantalla principal	9
Pantalla de edición	10
Pantalla de vista previa	12
Utilizar una imagen de sello existente	13
Utilizar una imagen de sello existente para crear un sello	14

Utilizar una imagen guardada en su PC para crear un sello (Crear con una imagen)	19
Utilizar una imagen para crear un sello	20
Crear su propio diseño original (Creación libre)	30
Crear un sello editando la imagen del sello	31
Recuperar un sello guardado (Carpeta de sellos guardados)	42
Recuperar una imagen de sello previamente guardada y utilizarla para crear un sello	42
Configuración de las propiedades de la aplicación STC-PC10	46
Uso de la ayuda (Help)	48

Apéndice de la aplicación STC-PC10

Solución de problemas del software	50
Solución de problemas con la impresión de sellos	50
Mensajes de error	52

Información general de la aplicación STC-PC10 y preparativos

Cómo utilizar este manual

Lea esto primero

- ① En primer lugar, lea detenidamente la sección titulada “Información general y preparativos” (páginas 3 a 6) que contiene información general del producto, además de la información acerca de los requisitos del sistema operativo.
- ② Para imprimir una hoja de sellos, consulte “Uso de la aplicación STC-PC10” (página 8).

Cómo se presenta la información

■ Términos utilizados en este manual

Este término:	Su significado en este manual:
impresión	Imprimir una hoja de sello con una impresora de hojas de sello (STC-W10 o STC-U10)
impresora	Impresora Stamp Maker CASIO STC-W10 o STC-U10
Aplicación STC-PC10	Esta aplicación para PC permite diseñar la imagen de un sello para imprimir con una impresora Stamp Maker.
diseño	Realizar el diseño de texto y/o gráficos con la aplicación STC-PC10 para imprimirlos en una impresora Stamp Maker.
imagen del sello	La superficie del sello que entra en contacto con el papel (u otro medio) para que se imprima su imagen.

■ Este manual no describe cómo realizar las operaciones en Windows.

La presente Guía del usuario de la aplicación STC-PC10 es para uso en Windows.

Este software está diseñado para funcionar en Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP SP3 (denominados en adelante como “Windows”). Este manual no contiene explicaciones sobre el uso de Windows.

En este manual se asume que los usuarios ya están familiarizados con las siguientes operaciones básicas de Windows.

- **Operaciones de ratón:** Clic, doble clic, clic derecho, arrastrar, arrastrar y soltar, etc.
- **Operaciones de menús con el ratón**
- **Introducir texto con el teclado**
- **Operaciones estándar de Windows**

Para obtener información sobre las operaciones estándar de Windows, consulte la documentación del usuario suministrada con su PC o con el paquete de Windows.

■ Operaciones mediante los botones en pantalla


En este manual, todas las operaciones se demuestran utilizando el ratón de su PC.

- Las operaciones de comandos se indican como se describe a continuación.



Haga clic en **Text settings (T)** (Configuración del texto).

- Los botones en cuadros de diálogo se indican como se muestra a continuación.

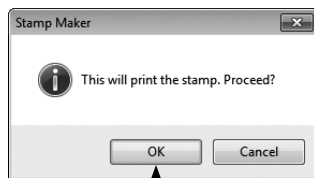

OK (Aceptar)

Haga clic en **OK** (Aceptar).

■ Pantallas de visualización

- Tenga en cuenta que las capturas de pantalla que se presentan como ejemplo en este manual pueden diferir ligeramente de las pantallas que se muestran en su PC. Sin embargo, el contenido esencial de las dos pantallas será el mismo.
- Las capturas de pantalla en este manual fueron tomadas con la versión en inglés de Windows 7, y se seleccionó "English" como el idioma en pantalla durante la instalación. Las pantallas generadas con otros sistemas operativos o con un idioma en pantalla diferente podrán diferir de las capturas de pantalla de este manual.

Modelos de impresoras compatibles con la aplicación STC-PC10

La aplicación STC-PC10 es compatible con los siguientes modelos de impresora.

STC-U10, STC-W10


- La impresión de la hoja de sello requiere la instalación de un controlador USB para el modelo específico de su impresora. Para obtener información acerca de la instalación del controlador USB, consulte la documentación del usuario entregada con su impresora.

Introducción a la aplicación STC-PC10

La aplicación STC-PC10 es un software que permite diseñar la imagen de un sello en un PC.

Introducción a la aplicación STC-PC10

La aplicación STC-PC10 permite diseñar fácilmente imágenes de sellos originales en un PC para su impresión.

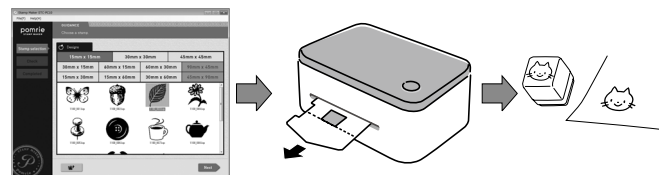

- Utilice las imágenes de sello incorporadas o bien diseñe sus sellos de manera rápida y fácil.



Sellos de Navidad



Sellos comerciales

- Incluya su nombre o cualquier otro texto en el diseño del sello.



- Incluya una imagen de la memoria del PC en el diseño del sello.




Miembros de la familia



Mascotas

- Los kits de sellos, disponibles a opción, se ofrecen en distintos tamaños de sellos. También hay una selección de colores (rojo, azul, etc.) de tinta disponible.

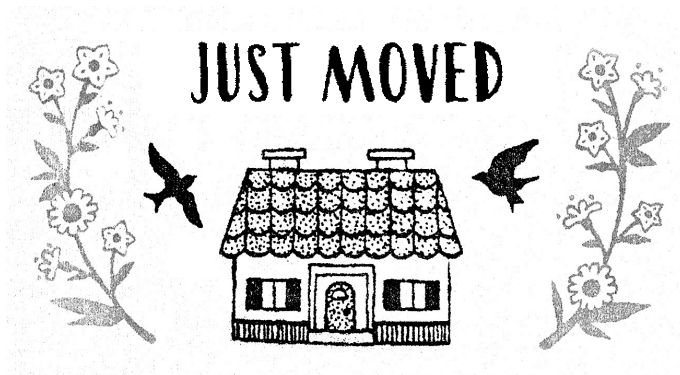

También es posible crear sellos de tamaño grande.



Aplicación STC-PC10

Uso de la aplicación STC-PC10

Descubra lo que puede hacer con la aplicación STC-PC10

- Seleccionar una imagen de sello previamente guardada para diseñar un sello nuevo de manera rápida y fácil ("Utilizar una imagen de sello existente", página 13).
- Utilizar imágenes guardadas en un PC para crear sellos originales ("Utilizar una imagen guardada en su PC para crear un sello (Crear con una imagen)", página 19).
 - Modificar imágenes (fotografías) utilizando diversos efectos ("Aplicar un efecto", página 26).
- Combinar elementos y marcos para crear un diseño de sello original ("Crear su propio diseño original (Creación libre)", página 30).
- Guardar los sellos en su PC para que se puedan recuperar y volver a utilizar posteriormente ("Recuperar un sello guardado (Carpeta de sellos guardados)", página 42).
- Ver una vista previa del sello antes de imprimirlo ("Pantalla de vista previa", página 12).


Cómo iniciar y salir de la aplicación STC-PC10

■ Para iniciar la aplicación STC-PC10

- 1 En el escritorio de su PC, haga doble clic en el icono de **STC-PC10**. Con esto se inicia la aplicación STC-PC10 y aparece la pantalla principal.
 - Si durante la instalación, optó por no crear un acceso directo en el escritorio, vaya a la ubicación donde está instalada la aplicación STC-PC10 y haga doble clic en el icono de **STC-PC10**.
 - En el menú **Start** (Inicio) de Windows, realice la siguiente operación para iniciar la aplicación: **Programs (P)** (Programas)→**CASIO**→**Stamp Maker**→**STC-PC10**. La ubicación de la carpeta de la aplicación STC-PC10 depende de la configuración que usted utilizó durante la instalación. Windows 8: Para iniciar la aplicación, haga clic en el icono de **STC-PC10** en la pantalla principal.



Doble clic

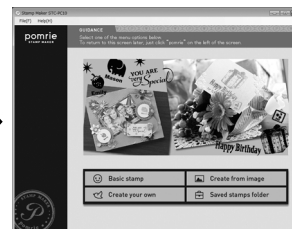

■ Cómo salir de la aplicación STC-PC10

- 1 Haga clic en el botón Cerrar () en la esquina derecha superior de la pantalla.



Con ello se sale de la aplicación STC-PC10.

- La barra de menús también le permite salir de la aplicación.

- ① En la barra de menús, haga clic en **File (F)** (Archivo).
- ② Haga clic en **Exit (X)** (Salir).


Con ello se sale de la aplicación STC-PC10.

Operaciones básicas

En esta sección se describen la pantalla principal que se visualiza inmediatamente después del inicio, la pantalla de edición utilizada para el diseño de la imagen del sello y la pantalla de vista previa para obtener una imagen previa del sello antes de imprimirla.

Pantalla principal

Al iniciarse la aplicación STC-PC10, esta es la pantalla que aparece en primer lugar. Dispone de diversos botones que proporcionan acceso a una variedad de funciones.

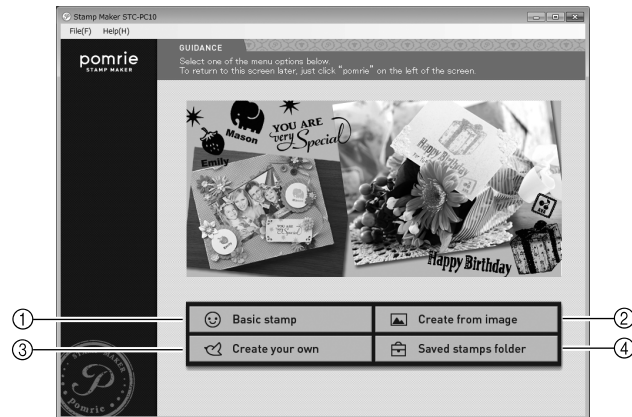

① Botón Basic stamp (Sello básico)

Muestra una pantalla para diseñar un sello a partir de una imagen de sello incorporada.

→ "Utilizar una imagen de sello existente" (página 13)

② Botón Create from image (Crear con una imagen)

Muestra una pantalla para diseñar un sello con una imagen (fotografía) guardada en un PC.

→ “Utilizar una imagen guardada en su PC para crear un sello (Crear con una imagen)” (página 19)

③ Botón Create your own (Creación libre)

Muestra una pantalla para el diseño original de una imagen de sello.

→ “Crear su propio diseño original (Creación libre)” (página 30)

④ Botón Saved stamps folder (Carpeta de sellos guardados)

Muestra una pantalla para recuperar una imagen de sello previamente guardada.

→ Página 42 “Recuperar un sello guardado (Carpeta de sellos guardados)”

Pantalla de edición

El contenido de la pantalla de edición depende del tipo de sello que se está diseñando y del estado actual del proceso de diseño.

En esta sección se describen los elementos de visualización más representativos y comunes que aparecen normalmente en esta pantalla.

¡Importante!

Para obtener información acerca de los botones y de los elementos de configuración que aparecen en el área de edición y en el panel de control para cada tipo de pantalla, consulte las siguientes secciones que describen la operación de cada función.


→ “Utilizar una imagen de sello existente” (página 13)

→ “Utilizar una imagen guardada en su PC para crear un sello (Crear con una imagen)” (página 19)

→ “Crear su propio diseño original (Creación libre)” (página 30)

→ “Recuperar un sello guardado (Carpeta de sellos guardados)” (página 42)

● Ejemplo de pantalla de selección de datos de la pestaña básica

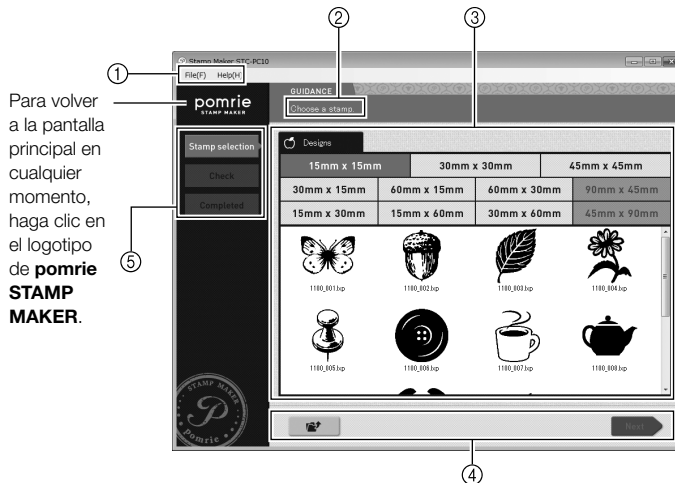

① Barra de menús

En estos menús tenemos las funciones de edición. Los botones del área de edición y del panel de control también proporcionan acceso a la mayoría de las funciones que se muestran en los menús.

Para obtener más información acerca de los elementos de menú, consulte la siguiente sección ("Barra de menús").

② Guía

Muestra el texto que explica lo que usted puede hacer en la pantalla que se está visualizando en ese momento.

③ Área de edición

Muestra listas que permiten seleccionar sellos, imágenes o elementos, además de una vista previa de la imagen del sello, etc. El contenido en pantalla depende de la función seleccionada y del estado actual del proceso de diseño.

④ Panel de control

Muestra los botones y los elementos de configuración para editar la imagen del sello. El contenido en pantalla depende de la función seleccionada y del estado actual del proceso de diseño.

⑤ Controles de navegación

Muestra los botones correspondientes a las operaciones que se necesitan realizar. El botón (de la operación) seleccionado actualmente se indica con un resaltado.

Para volver a la operación anterior, haga clic en el botón correspondiente.

■ Barra de menús

En esta sección se explican las funciones de cada uno de los menús disponibles en la barra de menús.

¡Importante!

- Las funciones disponibles en la barra de menús, dependen de la operación que se está ejecutando y del estado actual de la misma. Los nombres de las funciones no disponibles por algún motivo aparecen atenuados en el menú.
- Los botones del área de edición y del panel de control también proporcionan acceso a la mayoría de las funciones que se pueden seleccionar en la barra de menús.

● Menú File(F) (Archivo)

Home (H) (Principal)

Se cancela la tarea actual y se vuelve a la pantalla principal.

Exit (X) (Salir)

Se sale de la aplicación STC-PC10. Si intenta salir sin guardar las ediciones realizadas en la imagen del sello, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.

● Menú Edit (E) (Editar)

Undo (U) (Deshacer)

Deshace la última operación realizada. Tenga en cuenta que algunas operaciones no se pueden deshacer.

Redo (R) (Rehacer)

Permite rehacer la última operación que ha deshecho con el comando **Undo** (Deshacer). Algunas operaciones no se pueden rehacer.

Copy (C) (Copiar)

Copia el objeto seleccionado en ese momento (texto, elemento).

Delete (D) (Eliminar)

Elimina el objeto seleccionado en ese momento (texto, elemento o marco). Cuando se realiza un dibujo a mano alzada, se eliminan todas las líneas trazadas.

● Menú Settings (S) (Configuración)

Text settings (T) (Configuración del texto)

Se visualiza una ventana para cambiar las propiedades de texto.

→ “Para configurar las propiedades de texto” (página 46)

Item settings (I) (Configuración de elemento)

Muestra una ventana para cambiar las propiedades del elemento.

→ “Para configurar las propiedades del elemento” (página 46)

Frame settings (F) (Configuración de marcos)

Se visualiza una ventana para cambiar las propiedades del marco.

“Para configurar las propiedades del marco” (página 47)

● Menú Layout (P) (Diseño)

Position (P) (Posición)

El objeto seleccionado en ese momento (texto, elemento) se puede alinear en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de la imagen del sello.

Centered (C) (Centrado)

El objeto seleccionado en ese momento (texto, elemento) se puede centrar en sentido horizontal o vertical en la imagen del sello.

● Menú View (V) (Vista)

Magnification (Z) (Ampliación)

La vista de la página principal se puede ampliar en función de la relación de zoom especificada.

● Menú Help (H) (Ayuda)

CASIO Home Page (C) (Página principal de CASIO)

Se inicia el explorador web y se accede al sitio web de CASIO.

→ “Obtener acceso al sitio web de CASIO” (página 48)


Version info. (A) (Información de versión)

Se visualiza la versión de la aplicación STC-PC10 y la información de copyright.

→ “Para ver información de versión” (página 48)

Pantalla de vista previa

Permite obtener una vista previa del sello para ver el aspecto que tendrá el sello antes de imprimirlo. También es posible cambiar el color en la imagen de vista previa.

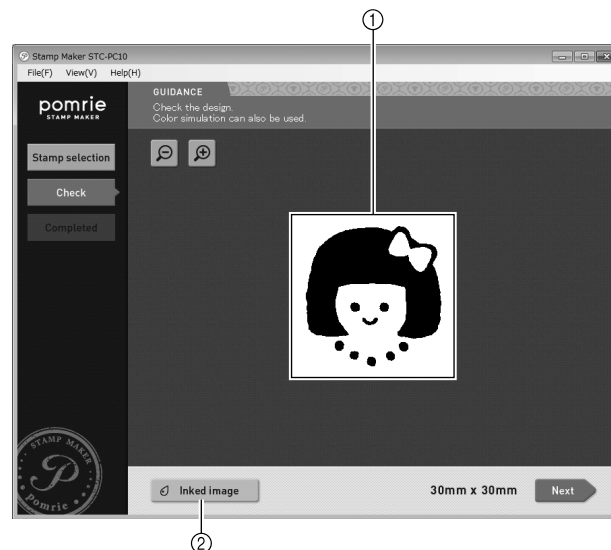


① Imagen de vista previa del sello

Se obtiene una vista previa del sello utilizando tinta negra.

② Botón Inked image (Imagen en tinta)

Muestra la siguiente ventana, que le permite ver y cambiar el color de la imagen de vista previa.

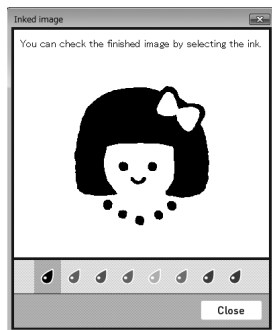

Utilizar una imagen de sello existente

En esta sección se explica cómo crear un sello a partir de una imagen de sello existente.

Para diseñar un sello a partir de un imagen de sello existente, siga los pasos que se describen a continuación

1 Seleccione un sello.

Determine el tipo y el tamaño del sello que desea crear y, a continuación, seleccione la imagen de sello que desee. La aplicación STC-PC10 cuenta con una serie de imágenes de sellos pre-diseñadas que podrá utilizar para crear sus sellos.



2 Compruebe la imagen de vista previa del sello.

Compruebe la apariencia del sello antes de imprimirlo. La imagen de vista previa se puede apreciar en diversos colores diferentes.



3 Imprima el sello.


Al imprimirse, se obtiene la imagen del sello. Prepare un porta-hojas que contenga una hoja de sello del mismo tamaño que la imagen de sello que acaba de diseñar.

Utilizar una imagen de sello existente para crear un sello

■ Seleccionar un sello

Para crear un sello, seleccione la imagen de sello que desea utilizar, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

- 1 En la pantalla principal, haga clic en el botón **Basic stamp** (Sello básico).

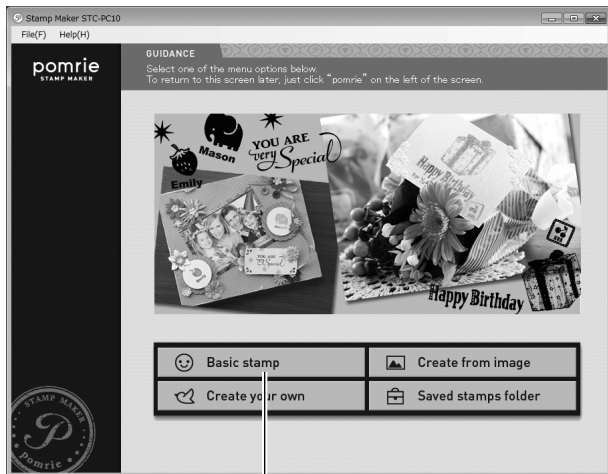

Basic stamp (Sello básico)

Aparece una pantalla para seleccionar el tipo (categoría) del sello.

- 2 Seleccione el tipo de sello que desee.

- ① Haga clic en la carpeta del tipo de sello que desea crear.
- ② Haga clic en **Next** (Siguiente).



Next (Siguiente)


Cuando se hace clic en **Next** (Siguiente) aparece una pantalla para seleccionar el tamaño del sello y la imagen del sello.

3 Haga clic en el tamaño del sello.



Carpeta del siguiente nivel superior

Se mostrarán las imágenes de sello disponibles para el tamaño que seleccionó.

- Haga clic en el icono  para volver al siguiente nivel superior en la jerarquía de carpetas.
- Si hay múltiples lengüetas visualizadas, haga clic en la pestaña para cambiar de carpeta.

4 Haga clic en la imagen de sello que desea usar y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).



Next (Siguiente)

Aparece una imagen de vista previa del sello en la pantalla. Si lo desea, puede cambiar el color de la imagen de vista previa. Avance a "Obtener una imagen de vista previa del sello" (página 16).

■ Obtener una imagen de vista previa del sello

- 1 En la pantalla, compruebe la apariencia del sello.




Inked image (Imagen en tinta)

Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).

Obtener una imagen de vista previa del sello en tinta de distintos colores


Haga clic en el botón **Inked image** (Imagen en tinta). Aparece la ventana que se muestra a continuación para poder cambiar el color de la tinta de la imagen de vista previa.

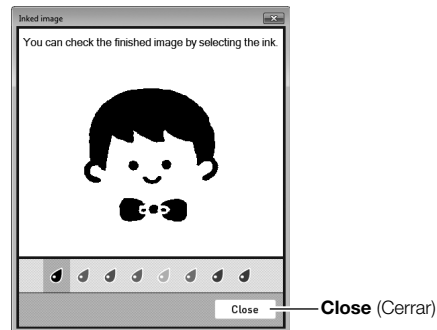

Close (Cerrar)

Compruebe la imagen en tinta y, a continuación, haga clic en el botón **Close** (Cerrar).

2 Haga clic en **Next** (Siguiente).

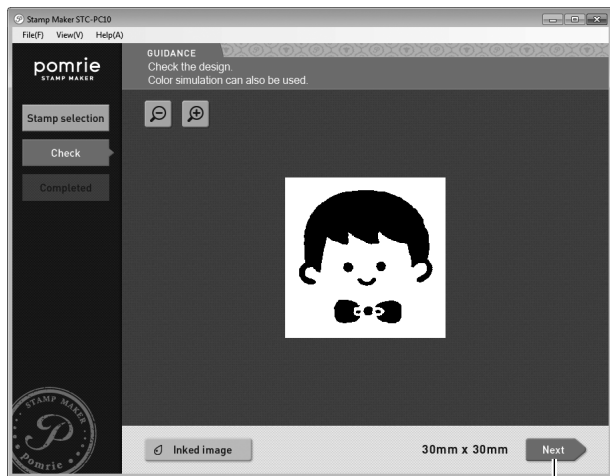

Next (Siguiente)

Aparece la pantalla para imprimir el sello. Avance a “Imprimir un sello” a continuación.


■ Imprimir un sello

En esta sección se explica cómo imprimir un sello con la imagen de sello diseñada por el usuario.

¡Importante!

- Compruebe que la impresora esté conectada a su PC y que esté encendida.
- Para obtener información acerca de las operaciones de la impresora, consulte la documentación del usuario entregada con la misma.


1 Haga clic en el botón **Print** (Imprimir).

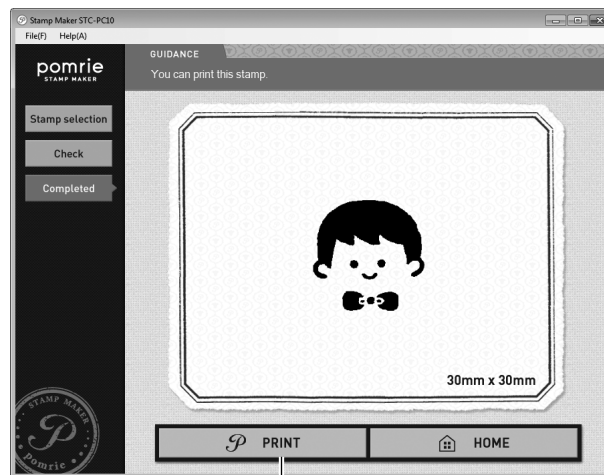

Print (Imprimir)

Aparece un mensaje en el que se le solicita que confirme la impresión del sello.

- 2 Haga clic en **OK** (Aceptar).

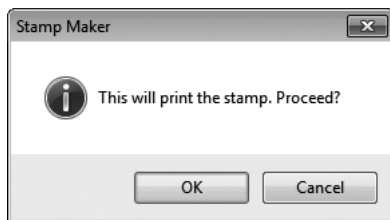


Aparece un mensaje en su PC solicitándole que inserte el porta-hojas en la impresora.

- 3 Inserte el porta-hojas en la impresora.

¡importante!

Para obtener información acerca de cómo insertar el porta-hojas, consulte la Guía del usuario de la impresora.


La impresión del sello se iniciará automáticamente.

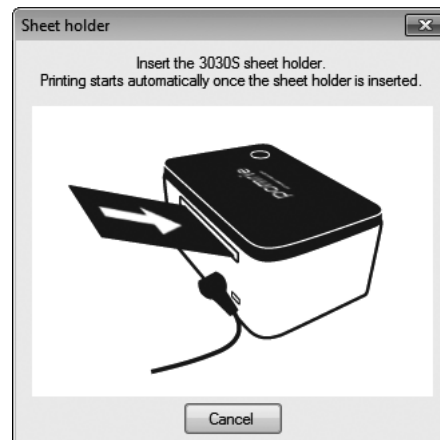

Espere hasta que el porta-hojas sea expulsado por completo por la parte frontal de la impresora.

Al completarse la impresión, aparecerá el mensaje **Printing completed** (Impresión completada).

- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

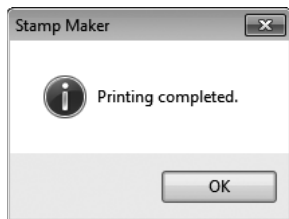

De este modo se completa el proceso de impresión del sello. Ahora podrá armar el sello siguiendo los pasos que se explican en la Guía del usuario de la impresora.

Utilizar una imagen guardada en su PC para crear un sello (Crear con una imagen)

En esta sección se explica cómo utilizar una imagen (fotografía) guardada en su PC para crear un sello.

Para diseñar un sello a partir de una imagen en su PC, siga los pasos que se describen a continuación.

1 Seleccione la imagen.

Seleccione una imagen (fotografía) guardada en su PC.



2 Especifique el tamaño del sello y ajuste el tamaño y la posición de la imagen.

Determine el tamaño del sello que desea crear, haga zoom en la imagen para ajustarla según se requiera y, a continuación, ajuste su posición.



3 Recorte las partes de la imagen que desea eliminar.

Puede recortar una parte específica de la imagen. A continuación, siga los siguientes pasos para realizar ajustes precisos.

4 Ajuste la imagen extraída.

Realice ajustes precisos en la imagen recortada en el paso anterior. Es posible restaurar partes de la imagen que ya no están visibles y continuar recortando la imagen.

5 Aplique un efecto a la imagen.

Es posible aplicar a la imagen, una serie de efectos diferentes.

6 Ajuste el efecto aplicado.

Ajuste el efecto aplicado a la imagen. Los elementos que se pueden ajustar dependen del tipo de efecto aplicado.

7 Compruebe la apariencia del sello.

Compruebe la apariencia del sello antes de imprimirlo. La imagen de vista previa se puede apreciar en diversos colores diferentes.

8 Imprima el sello.


Al imprimirse, se obtiene la imagen del sello. Prepare un portafolios que contenga una hoja de sello del mismo tamaño que la imagen de sello que acaba de diseñar.

Utilizar una imagen para crear un sello

■ Seleccionar una imagen

Seleccione la imagen (fotografía) que desea utilizar entre las imágenes guardadas en su PC.


- 1 En la pantalla principal, haga clic en el botón **Create from imagen** (Crear con una imagen).

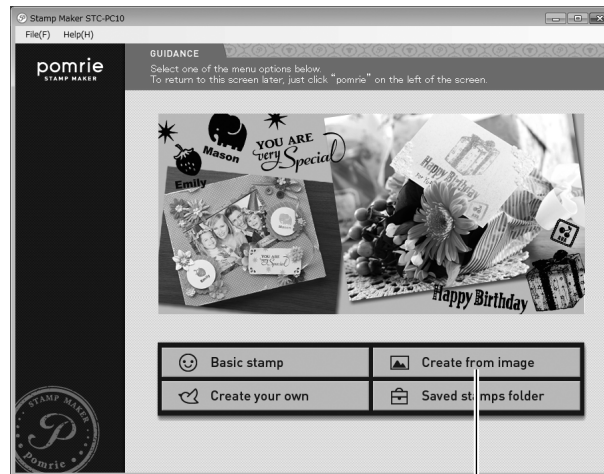

Create from image (Crear con una imagen)

Aparece una pantalla de selección de imagen.


- 2 Haga clic en la pestaña de la carpeta que contiene la imagen que desea utilizar.

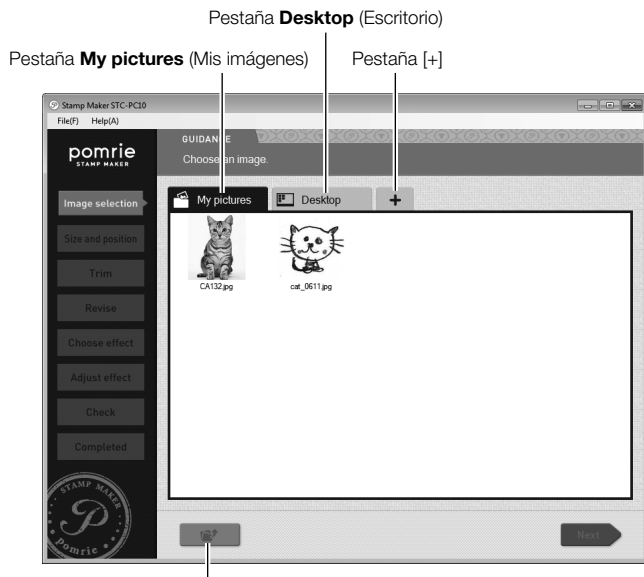

Carpeta del siguiente nivel superior

- Inicialmente, se muestran las pestañas **My pictures** (Mis imágenes) y **Desktop** (Escritorio).
- Haciendo clic en la pestaña [+], podrá visualizar en pestañas hasta dos carpetas más.
- Las pestañas pueden mostrar carpetas y archivos de imágenes (JPG, JPEG, BMP, PNG).
- Puede abrir una carpeta mostrada en una pestaña y seleccionar los archivos de imágenes contenidos en la misma. Haga clic en el icono  para volver a la carpeta del siguiente nivel superior en la jerarquía de carpetas.

- 3 Haga clic en la imagen que desea usar y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

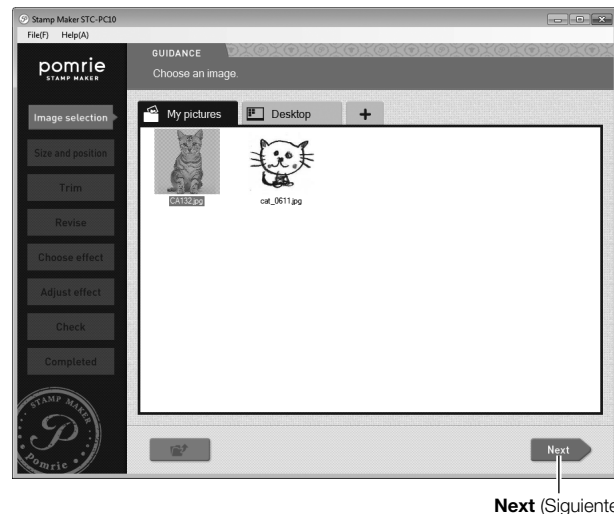


Aparece una pantalla para ajustar el tamaño del sello, el tamaño de la imagen y la posición de la imagen. Avance a “Especificar el tamaño del sello y ajustar la posición de la imagen” a continuación.

- Si se selecciona una imagen monocroma que cumpla con las siguientes condiciones, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación al hacer clic **Next** (Siguiente). Si hace clic en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo de confirmación, se creará un sello sin aplicar efectos.
 - Formato de archivo: BMP
 - Profundidad del color: Duotono (1 bit)
 - Tamaño de la imagen (píxeles): 120×120, 120×240, 120×480, 240×120, 240×240, 240×480, 480×120, 480×240, 360×360, 360×720, 720×360

■ Especificar el tamaño del sello y ajustar la posición de la imagen

En primer lugar determine el tamaño del sello. En la siguiente pantalla, determine el tamaño y las partes de la imagen que desea utilizar y realice los ajustes mientras observa los resultados en la pantalla.

- 1 Haga clic en el botón **Size** (Tamaño) abajo (▼). En el menú que aparece, haga clic en el tamaño del sello que desea seleccionar.

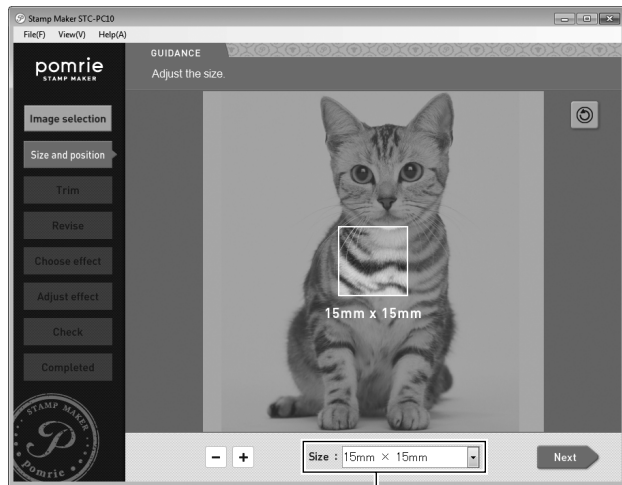


Size (Tamaño)

- El tamaño de la imagen se indica mediante el cuadro delimitador en el centro de la imagen.

- 2 Ajuste el tamaño y la posición de la imagen.
 - ① Arrastre la imagen y ajuste su posición.
 - ② Utilice los botones [-] y [+] para ajustar el tamaño de la imagen.
 - ③ Cambie la orientación de la imagen haciendo clic en el botón Girar.


Para girar la imagen 90 grados en sentido antihorario, haga clic en el botón Girar.

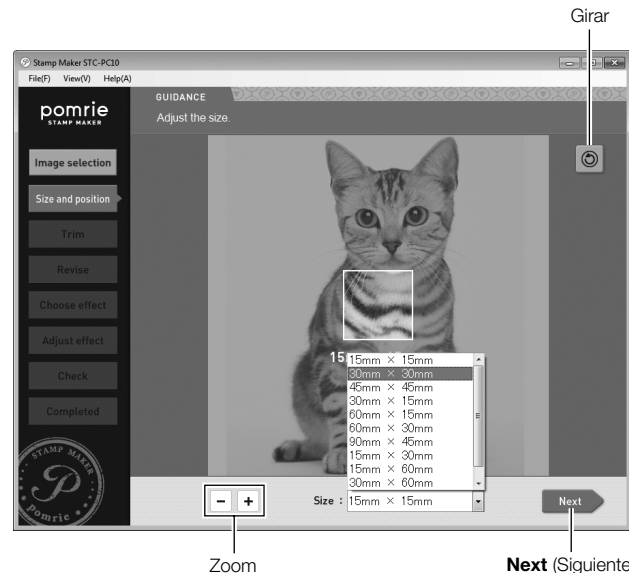

Next (Siguiente)

- Ajuste la imagen de manera que la parte que desea utilizar en el sello, quede contenida dentro del cuadro delimitador que indica el tamaño del sello.

3 Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

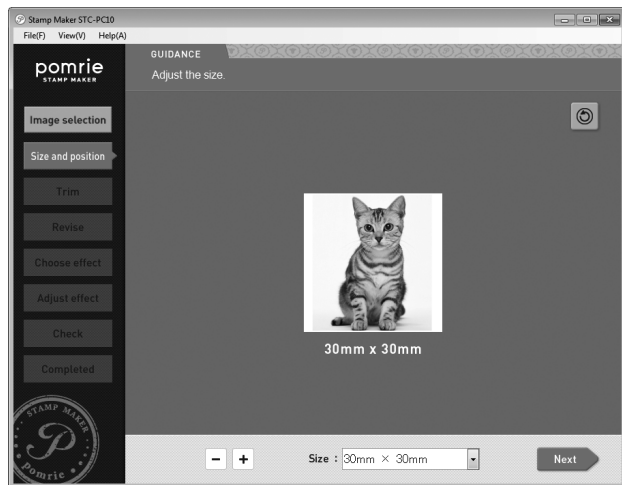


Aparece una pantalla de recorte de la imagen. Avance a “Recortar una imagen” a continuación.

■ Recortar una imagen

Utilice el procedimiento descrito aquí para recortar la parte de la imagen que desea utilizar en el sello. En la siguiente sección se describe cómo realizar ajustes precisos en la imagen (Ajustar la imagen).

- 1 Mediante la operación de arrastre del ratón, trace un cuadro delimitador para encuadrar la imagen que desea utilizar en el sello.
 - El área contenida dentro del cuadro delimitador se utilizará para la imagen del sello.

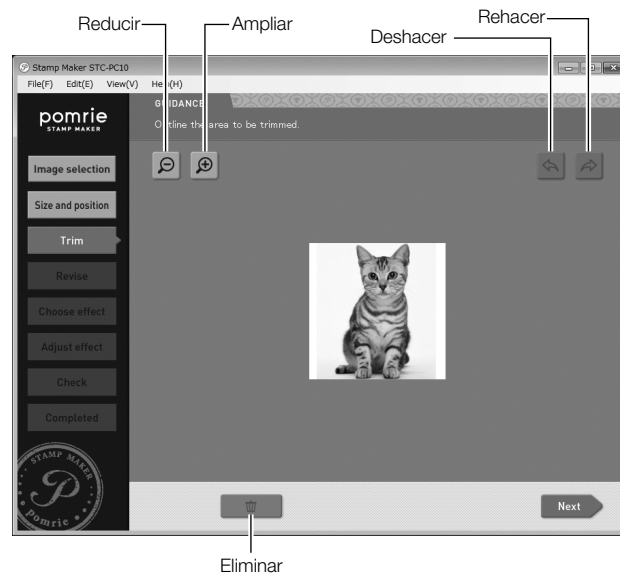

¡Importante!

Asegúrese de que la línea forme un recuadro delimitador cerrado, sin interrupciones.

- Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las líneas trazadas.
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).

- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada. Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

A continuación se muestran los tipos de cuadros delimitadores que se pueden utilizar.

Cuadros delimitadores múltiples



Cuadros delimitadores que se extienden fuera del borde de la imagen visualizada

En el siguiente ejemplo, la parte inferior de la imagen pasa a ser el límite inferior. Un lado o la parte superior de la imagen se puede utilizar también como cuadro delimitador.




Cuadro delimitador en forma de anillo

Con esta configuración, se elimina el centro (orificio) del anillo.



2 Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

- Cualquier interrupción en la línea del cuadro delimitador producirá un error en este momento y volverá a aparecer la pantalla de recorte de la imagen.

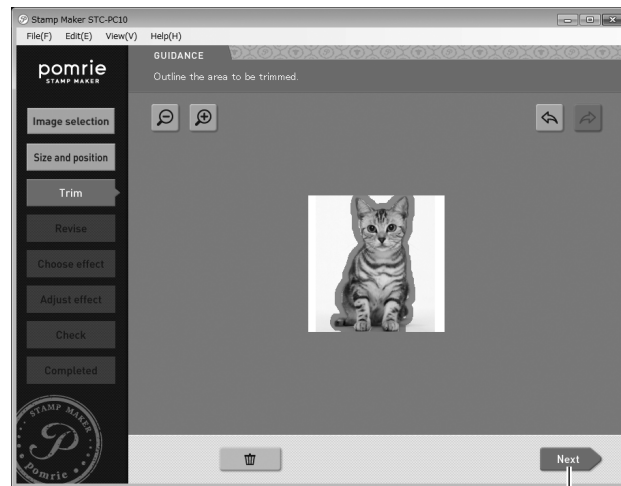

Next (Siguiente)


Aparece una pantalla de ajuste de la imagen. Esta pantalla le permite restaurar o eliminar los detalles más pequeños de la imagen y realizar ajustes precisos en el área de recorte de la imagen. Avance a "Ajustar la imagen extraída" a continuación.

■ Ajustar la imagen extraída

El siguiente procedimiento le permite restaurar o eliminar partes de la imagen.

1 Restaurar o eliminar partes de la imagen según se desee.

- ① Haga clic en .
- ② Arrastre el ratón por el área que desee restaurar.

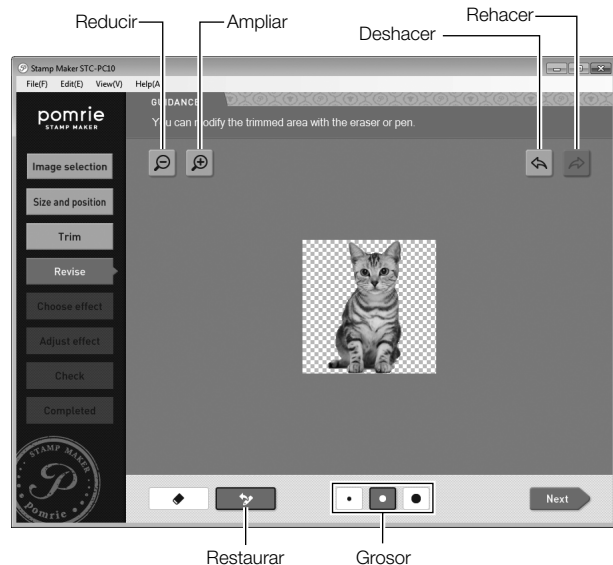


Se restaura el área de la imagen que se ha arrastrado.

- Puede hacer clic en el botón de grosor y seleccionar el grosor del área a restaurar mediante la operación de arrastre.
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada. Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

2 Eliminar las partes de la imagen que desee.

- ① Haga clic en el botón borrador.
- ② Arrastre el ratón por el área que desea eliminar.

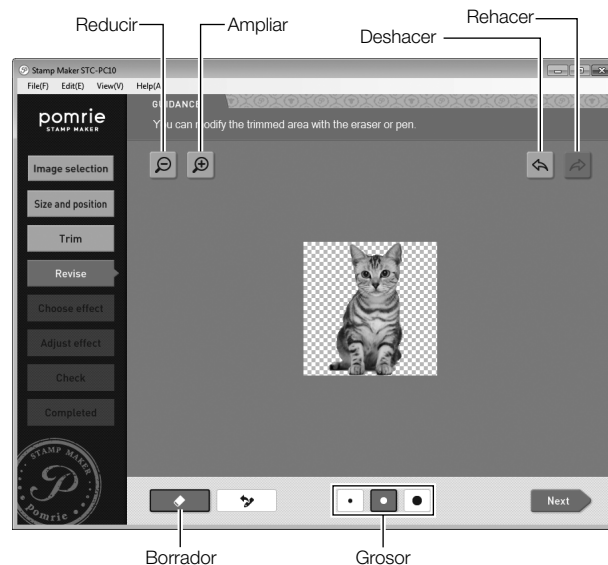


Se elimina el área arrastrada de la imagen.

- Puede hacer clic en el botón de grosor y seleccionar el grosor del área a eliminar mediante la operación de arrastre.

Repita los pasos 1 y 2 según se requiera para realizar ajustes precisos en el área a recortar.

- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada. Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

3 Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

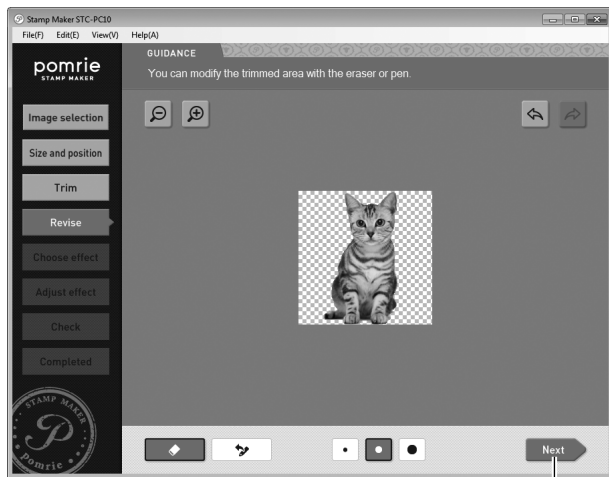

Next (Siguiente)


Aparece la pantalla para la aplicación de efectos a una imagen.
Avance a “Aplicar un efecto” a continuación.

■ Aplicar un efecto

En esta sección se describe el procedimiento para elegir entre una variedad de efectos diferentes a aplicar a una imagen. También puede utilizar el ratón del PC para trazar líneas a mano alzada.

1 Seleccione un efecto.

- ① Haga clic en el efecto que desea aplicar a una imagen.
- ② Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

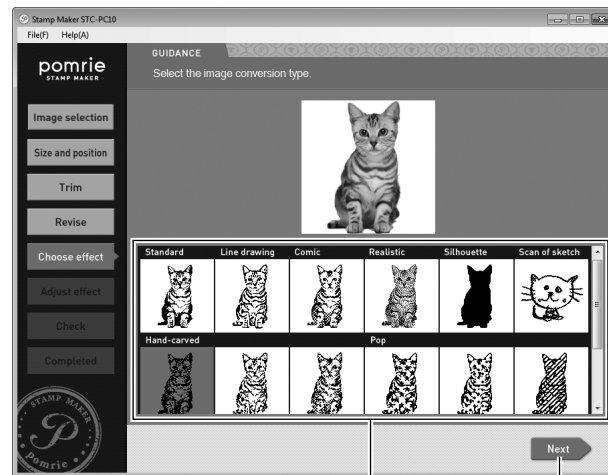

Efecto

Next (Siguiente)

- Un efecto también se puede seleccionar haciendo doble clic en el efecto, sin hacer clic en el botón **Next** (Siguiente).

- A continuación se describen los 15 tipos de efectos disponibles.


Tipo de efecto	Descripción
Estándar	Convierte la imagen a formato binario (blanco y negro) mediante el uso del umbral.
Dibujo de línea	Convierte la imagen en una ilustración con dibujo de línea.
Cómico	Convierte una foto de rostro para crear una imagen con apariencia de dibujos hechos a mano.
Realista	Proceso mediante el cual una foto de rostro o de un paisaje se asemeja a la imagen original.
Silueta	Ideal para poses peculiares o formas originales. Puede utilizarse como base cuando se superponen múltiples sellos.
Digitalización de bocetos	Proceso que se aplica a la foto de un boceto para que se pueda utilizar como imagen del sello.
Dibujado a mano (3 tipos)	Distorsiona y difumina la imagen para crear una apariencia de dibujos hechos a mano.
Pop (3 tipos)	Permite añadir estrellas y puntos para crear una imagen pop.
Borde decorativo (3 tipos)	Permite añadir un borde remarcado al área recortada. Adecuado para texto, logotipos, etc.

Si hace clic en **Next** (Siguiente) aparece una pantalla para ajustar el efecto.

2 Ajuste el efecto.

Los elementos que se pueden ajustar dependen del tipo de efecto que ha seleccionado.

- ① Haga clic en la pestaña para visualizar otros elementos de configuración del efecto.
- ② Para modificar el efecto, arrastre el control deslizante y/o haga clic en los botones de la pestaña visualizada.

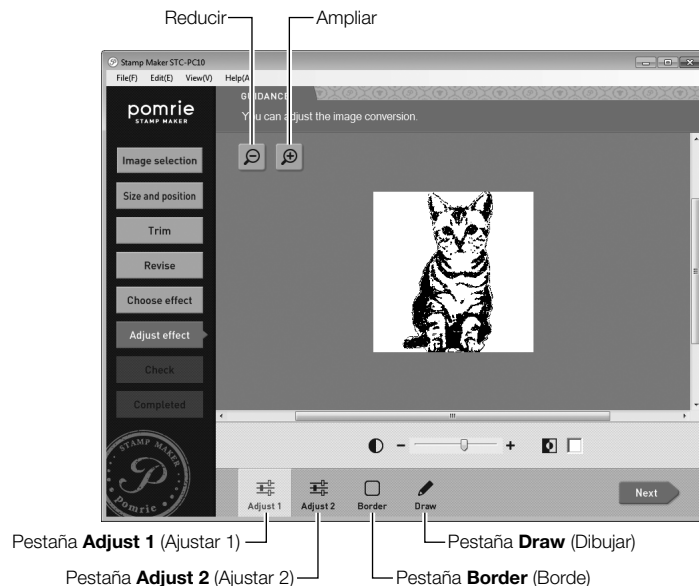

Los elementos que se pueden ajustar en cada pestaña se describen a continuación.

Pestaña Adjust 1 (Ajustar 1)

Permite ajustar el contraste y configurar los valores para invertir blanco/negro.

Pestaña Adjust 2 (Ajustar 2)

Permite ajustar las irregularidades y borrones que se producen al estampar el sello.

Pestaña Border (Borde)

Permite ajustar el borde alrededor de la imagen recortada.


Pestaña Draw (Dibujar)

Permite dibujar a mano alzada líneas negras o blancas mediante el ratón. Consulte el paso 3 de abajo para obtener información acerca de las operaciones que se pueden realizar en esta pestaña.

- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).

3 Utilice el ratón para dibujar líneas a mano alzada. El ratón se puede utilizar para dibujar líneas blancas o negras a mano alzada.


- ① Haga clic en la pestaña **Draw** (Dibujar).
- ② Haga clic en el lápiz negro para dibujar líneas negras o en el lápiz blanco para dibujar líneas blancas.
- ③ Arrastre el ratón sobre la imagen para dibujar una línea.

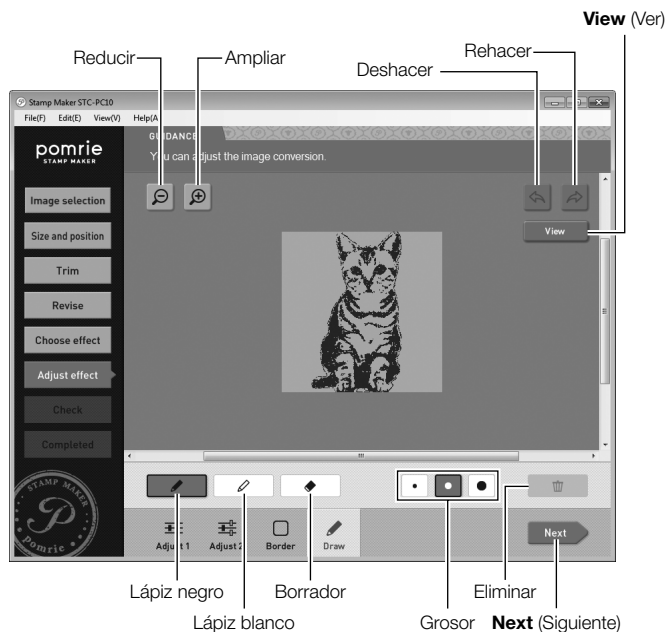

- Para seleccionar el grosor de la línea a dibujar con el lápiz, haga clic en el botón de grosor.

- Para borrar una línea, haga clic en el botón borrador y luego arrástralo sobre la línea que desea eliminar. Se borrará el segmento de línea sobre el que se arrastró el botón borrador. Para eliminar todas las líneas dibujadas, haga clic en el botón eliminar.
- Para alternar las líneas dibujadas dentro de la pestaña **Draw** (Dibujar) entre transparente y opacas, haga clic en el botón **View** (Ver).
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada. Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

4 Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

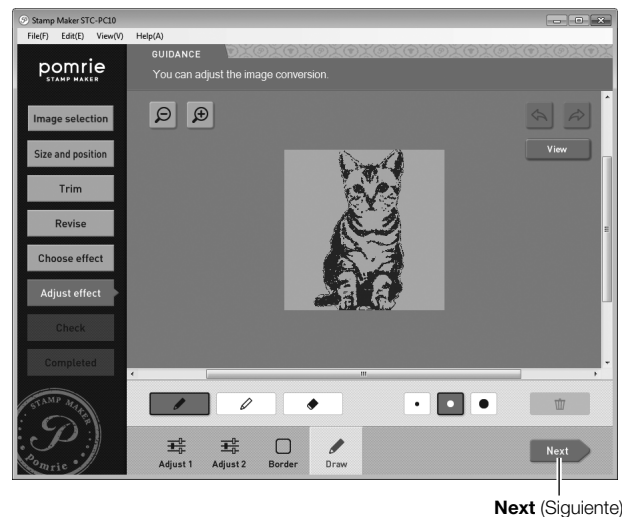


En la pantalla, se muestra una imagen de vista previa del sello. Si lo desea, puede cambiar el color de la imagen de vista previa. Avance a “Obtener una imagen de vista previa del sello”.

¡Importante!

Es posible que al estampar, las líneas finas y las letras pequeñas no se vean con claridad.

■ Obtener una imagen de vista previa del sello

- 1 En la pantalla, compruebe la apariencia del sello.

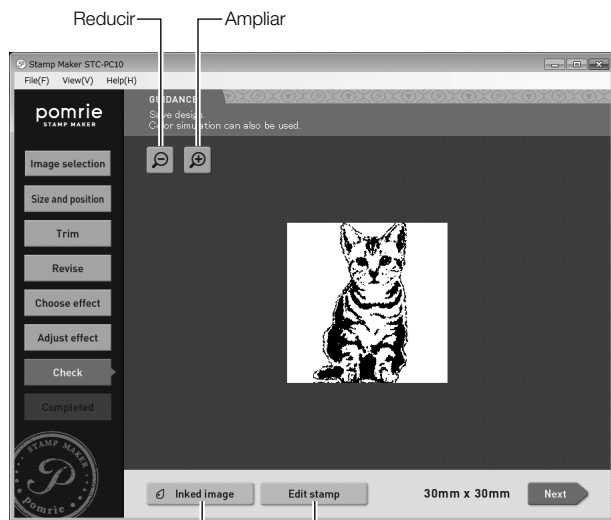


Inked image (Imagen en tinta) **Edit stamp** (Editar un sello)

- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Si hace clic en **Edit stamp** (Editar sello) se guarda la imagen y, a continuación, aparece una pantalla para añadir un marco o texto a la imagen (página 44).


Obtener una imagen de vista previa del sello en tinta de distintos colores

Haga clic en el botón **Inked image** (Imagen en tinta). Aparece la ventana que se muestra a continuación para poder cambiar el color de la tinta de la imagen de vista previa.

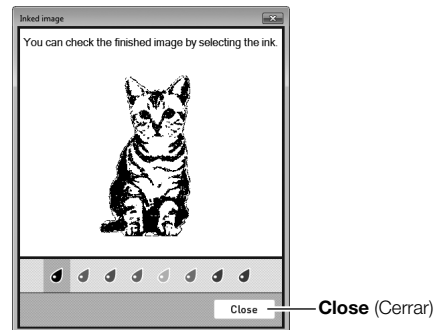

Compruebe la imagen en tinta y, a continuación, haga clic en el botón **Close** (Cerrar).

2 Haga clic en el botón **Save** (Guardar).

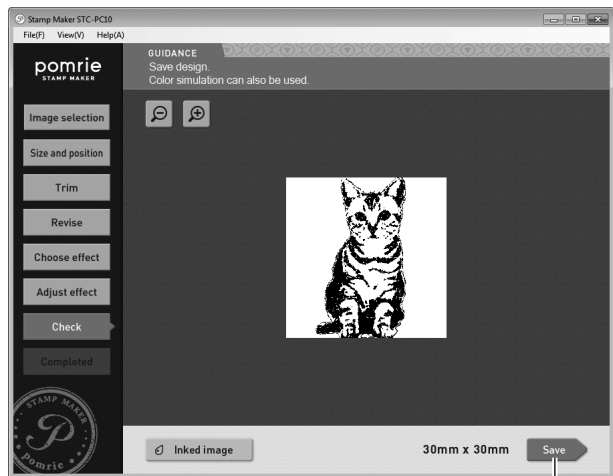

Save (Guardar)

La imagen del sello se guarda y aparece la pantalla **Completed** (Completado). Avance a "Imprimir una hoja de sello" a continuación.

■ Imprimir una hoja de sello

Para obtener información acerca de la operación de impresión de la hoja de sello, consulte las páginas [17](#) a [19](#).

Crear su propio diseño original (Creación libre)

En esta sección se explica cómo editar la imagen del sello y crear su propio sello de diseño original.

Para diseñar una imagen de sello original, siga los pasos que se describen a continuación.

1 Seleccione un tamaño de sello.

Seleccione un tamaño de sello según el uso que desea darle al sello.



2 Edite la imagen del sello.

Edite la imagen del sello según sus preferencias. A continuación se describen las cuatro operaciones de edición disponibles aquí.

- **Seleccionar elementos**
Seleccione los elementos (como ilustraciones) que desea incluir en su sello. Puede ajustar el tamaño y la posición de los elementos, según se requiera.
- **Seleccionar un marco**
Seleccione un marco decorativo como borde exterior del sello.
- **Introducir texto**
Introduzca el texto que desee incluir en el sello. Puede ajustar el tamaño y la posición del texto, según se requiera.
- **Dibujar líneas**
Dibuje las líneas que desee arrastrando el ratón sobre la imagen.



3 Compruebe la apariencia del sello.

Compruebe la apariencia del sello antes de imprimirlo en una hoja de sellos. La imagen de vista previa se puede apreciar en diversos colores diferentes.




4 Imprima la hoja de sellos.

Al imprimir la hoja de sellos, se obtiene la imagen del sello. Prepare un porta-hojas que contenga una hoja de sello del mismo tamaño que la imagen de sello que acaba de diseñar.

Crear un sello editando la imagen del sello

■ Seleccionar el tamaño del sello


- 1 En la pantalla principal, haga clic en el botón **Create your own** (Creación libre).

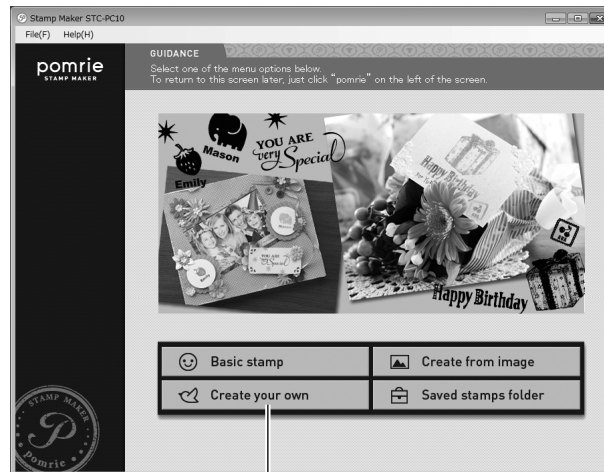

Create your own (Creación libre)

Aparece la pantalla para seleccionar el tamaño del sello.

- 2 Seleccione el tamaño de sello que desea.
- 1 Haga clic en el tamaño de sello que desee crear.
 - 2 Haga clic en **OK** (Aceptar).

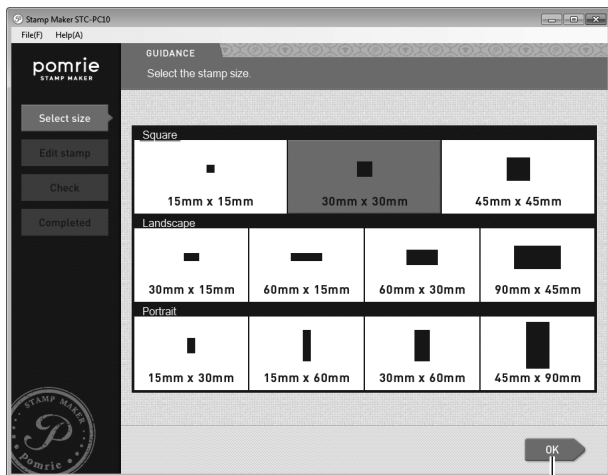

OK (Aceptar)

Aparece la pantalla de edición de la imagen del sello. Avance a “Editar una imagen del sello” a continuación.

■ Editar una imagen de sello

A continuación se mencionan las cuatro operaciones de edición disponibles.


- Seleccionar elementos
- Seleccionar un marco
- Introducir texto
- Dibujar líneas

En esta sección se describe cada una de las funciones, siguiendo el mismo orden en el que fueron mencionadas arriba. Mientras diseña un sello, puede cambiar de pestaña y realizar las operaciones en el orden que prefiera.

● Seleccionar elementos


Para seleccionar los elementos y arreglar su disposición sobre la imagen del sello, siga los pasos que se describen a continuación. La imagen del sello puede incluir más de un elemento.

- 1 Haga clic en la pestaña **Item** (Elemento).

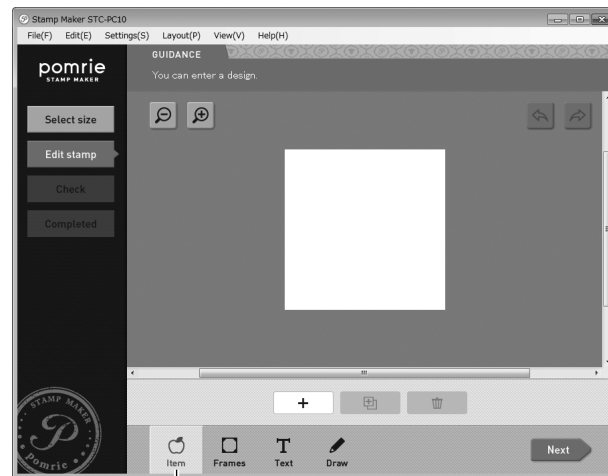

Pestaña **Item** (Elemento)

2 Haga clic en el botón + (Agregar)

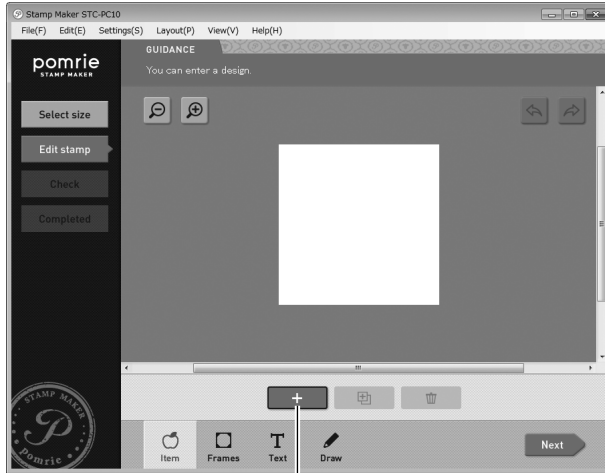

Agregar

Aparece una pantalla para seleccionar el tipo (categoría) de elemento.


3 Seleccione el tipo de elemento que desee.

- ① Haga clic en la carpeta del tipo de elemento que desea incluir en el sello.
- ② Haga clic en **Next** (Siguiente).



Next (Siguiente)

Aparece una lista de los elementos disponibles.

- Haga clic en el icono  para volver al siguiente nivel superior en la jerarquía de carpetas.
- Si hay múltiples lengüetas visualizadas, haga clic en la pestaña para cambiar de carpeta.

- 4 Haga clic en el elemento que desea incluir en el sello y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).



Carpeta del siguiente nivel superior

Next (Siguiente)

El elemento se inserta dentro del cuadro delimitador de la imagen del sello.


- 5 Ajuste el tamaño y la posición del elemento.

- ① Arrastre el elemento y ajuste su posición.




Copiar Eliminar

- ② Después de hacer clic en un elemento para seleccionarlo, arrastre la esquina izquierda inferior del cuadro delimitador para cambiar su tamaño.

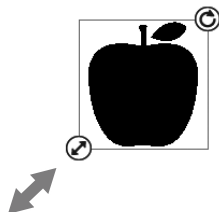

- ③ Después de seleccionar un elemento haciendo clic, podrá girarlo arrastrando la esquina derecha superior del cuadro delimitador.

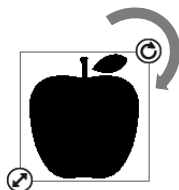

- Para eliminar un elemento, haga clic para seleccionarlo y luego haga clic en el botón eliminar.
- Si desea agregar o ajustar múltiples elementos, repita los pasos 2 a 5 tantas veces como sea necesario para cada elemento. Si desea deseleccionar el elemento seleccionado, haga clic en cualquier lugar de la pantalla donde no haya ni un elemento ni texto.
- Para agregar otra instancia de un elemento ya agregado, haga clic en el elemento para seleccionarlo y luego haga clic en el botón copiar.
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).


- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada.
Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

Después de haber ajustado la posición y el tamaño de todos los elementos según sus preferencias, avance a “Seleccionar un marco” más abajo.

● Seleccionar un marco


Para seleccionar el marco que desea poner al sello, realice el siguiente procedimiento.

- 1 Haga clic en la pestaña **Frames** (Marcos).

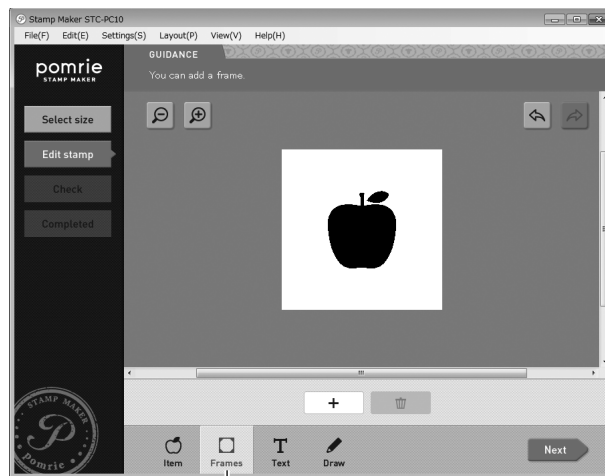

Pestaña **Frames** (Marcos)


2 Haga clic en el botón + (Agregar)

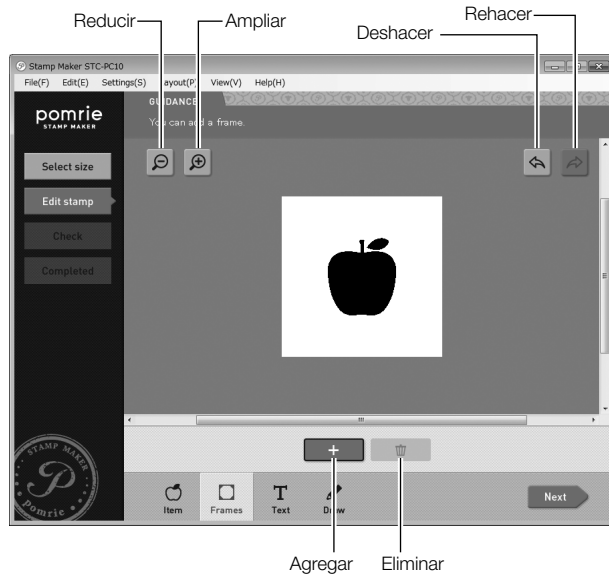

Aparece una pantalla para seleccionar el marco.

3 Seleccione el marco que desea poner al sello.

- ① Haga clic en el marco y selecciónelo.
- ② Haga clic en **Next** (Siguiente).

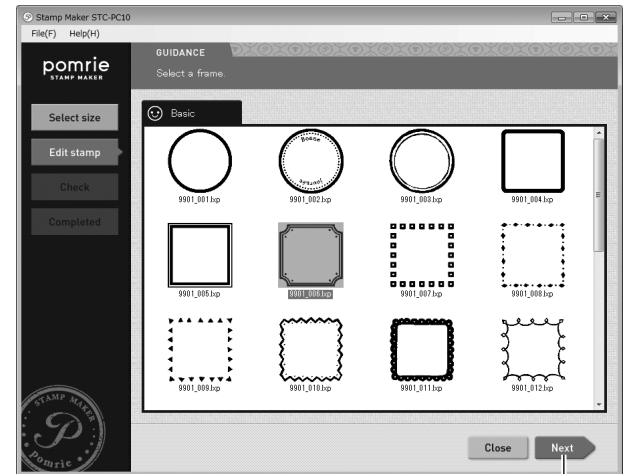

Next (Siguiente)

El marco se inserta dentro del cuadro delimitador de la imagen del sello.


- Para eliminar el marco, haga clic en el botón eliminar.
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada.
Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

Tras seleccionar el marco que desea, avance a "Introducir texto" a continuación.

● Introducir texto

Para introducir el texto y arreglar su disposición en el sello, realice el siguiente procedimiento. La imagen del sello puede contener más de una cadena de texto.


1 Haga clic en la pestaña **Text** (Texto).

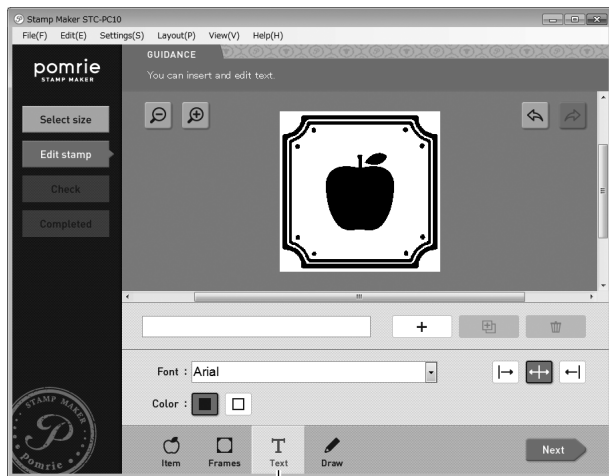

Pestaña **Text** (Texto)

2 Introduzca el texto.

- ① Haga clic en el cuadro de texto.
- ② Introduzca texto en el cuadro de texto.
- ③ Haga clic en el botón + (Agregar).

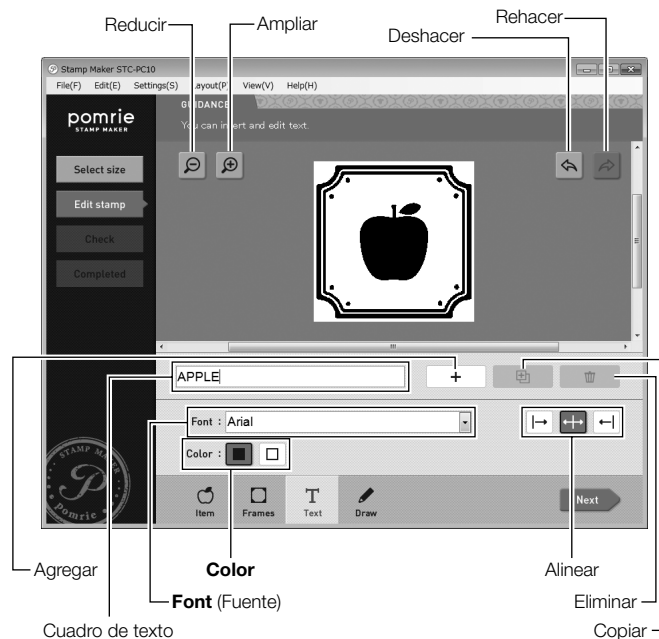

- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada.
Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

El texto introducido aparece en la imagen del sello.

Las siguientes operaciones también le permiten cambiar la apariencia del texto.

- Para cambiar la apariencia del texto introducido, haga clic en el texto para seleccionarlo antes de realizar las siguientes operaciones.

Cambiar la fuente

Haga clic en el botón **Font** (Fuente) abajo (▼). En el menú que aparece, haga clic en la fuente que desea seleccionar.

Cambiar el color del texto

Haga clic en el botón negro para seleccionar texto en color negro, o el botón blanco para seleccionar texto en color blanco.

Cambiar la alineación de texto

El texto se puede alinear dentro del cuadro delimitador. Haga clic en el botón de alineación y luego seleccione alinear a la derecha, centrar o alinear a la izquierda.

¡Importante!

- La configuración de la fuente se aplica a todo el texto seleccionado. No es posible especificar una fuente para caracteres individuales.
- Dependiendo del número de caracteres, el tamaño de la fuente podrá ajustarse automáticamente.

3 Ajuste el tamaño y la posición del texto.

- ① Arrastre el texto y ajuste su posición.



- ② Después de hacer clic en el texto para seleccionarlo, arrastre la esquina inferior izquierda del cuadro delimitador para cambiar su tamaño.



- ③ Después de hacer clic en el texto para seleccionarlo, arrastre la esquina derecha superior del cuadro delimitador para girarlo.



- Si desea agregar o ajustar múltiples cadenas de texto, repita los pasos 2 a 3 tantas veces como sea necesario para ajustar cada cadena. Si desea deseleccionar el elemento seleccionado, haga clic en cualquier lugar de la pantalla donde no haya ni un elemento ni texto.
- Para agregar otra instancia de un texto ya agregado, haga clic en el texto para seleccionarlo y luego haga clic en el botón copiar.
- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada.
Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

Una vez introducido el texto, avance a “Dibujar líneas a mano alzada” a continuación.

● Dibujar líneas a mano alzada

El ratón se puede utilizar para dibujar líneas blancas o negras a mano alzada.


- 1 Haga clic en la pestaña **Draw** (Dibujar).



Pestaña **Draw** (Dibujar)

2 Utilice el ratón para dibujar líneas a mano alzada.

- ① Haga clic en el lápiz negro para dibujar líneas negras o en el lápiz blanco para dibujar líneas blancas.
- ② Arrastre el ratón sobre la imagen para dibujar una línea.

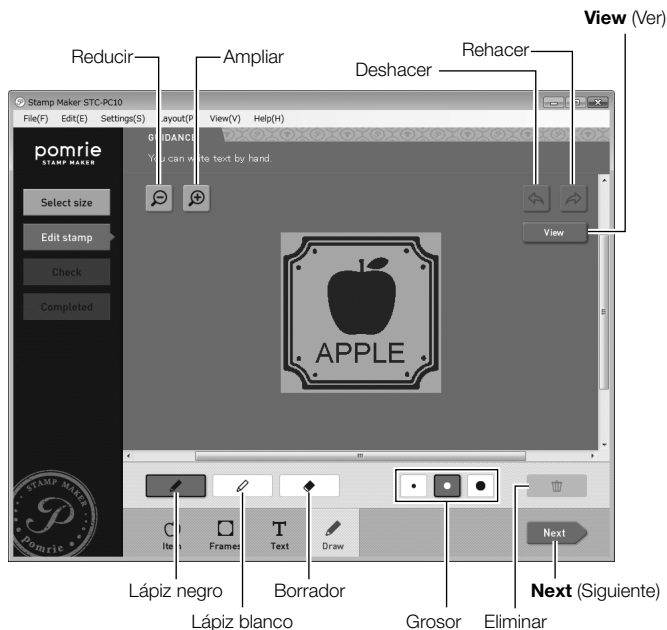

- Para seleccionar el grosor de la línea a dibujar con el lápiz, haga clic en el botón de grosor.
- Para borrar una línea, haga clic en el botón borrador y luego arrástrelo sobre la línea que desea eliminar. Se borrará el segmento de línea sobre el que se arrastró el botón borrador. Para eliminar todas las líneas dibujadas, haga clic en el botón eliminar.
- Para alternar las líneas dibujadas dentro de la pestaña **Draw** (Dibujar) entre transparente y opacas, haga clic en el botón **View** (Ver).

- Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).
- Haga clic en el botón deshacer para deshacer la última operación realizada. Haga clic en el botón rehacer para restaurar la operación que deshizo con el botón deshacer.

Una vez dibujadas las líneas, compruebe en las otras pestañas que no quede nada por rehacer ni ajustar.

Si todo está como lo desea, avance al siguiente paso.

3 Haga clic en **Next** (Siguiente).



Aparece una imagen de vista previa del sello en la pantalla. Si lo desea, puede cambiar el color de la imagen de vista previa. Avance a "Obtener una imagen de vista previa del sello".

¡Importante!

Dependiendo del texto y de la fuente que esté utilizando, es posible que las líneas muy finas y las ilustraciones muy pequeñas no se muestren correctamente en el estampado. Para el texto del sello, las mejores fuentes son aquellas como la Sans-serif, debido a que utilizan líneas de mayor grosor.

■ Obtener una imagen de vista previa del sello

- 1 En la pantalla, compruebe la apariencia del sello.




Inked image (Imagen en tinta)

Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).


Obtener una imagen de vista previa del sello en tinta de distintos colores

Haga clic en el botón **Inked image** (Imagen en tinta). Aparece la ventana que se muestra a continuación para poder cambiar el color de la tinta de la imagen de vista previa.

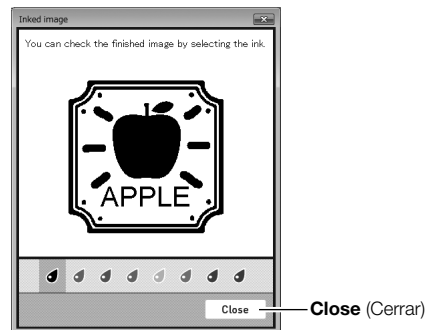

Compruebe la imagen en tinta y, a continuación, haga clic en el botón **Close** (Cerrar).

- 2 Haga clic en el botón **Save** (Guardar).

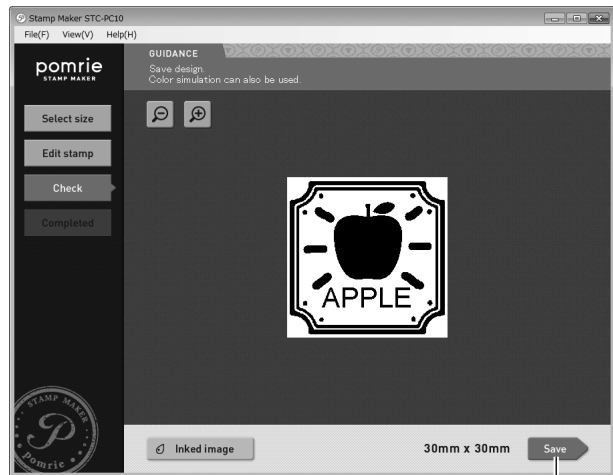

Save (Guardar)

La imagen del sello se guarda y aparece la pantalla para la impresión de la hoja de sellos. Avance a “Imprimir una hoja de sello” a continuación.

■ Imprimir una hoja de sello

Para obtener información acerca de la operación de impresión de la hoja de sello, consulte las páginas [17](#) a [19](#).


Recuperar un sello guardado (Carpeta de sellos guardados)

En esta sección se explica cómo recuperar una imagen de sello previamente guardada y utilizarla para crear un sello nuevo.

Recuperar una imagen de sello previamente guardada y utilizarla para crear un sello

■ Seleccionar un sello guardado previamente


- 1 En la pantalla principal, haga clic en el botón **Saved stamps folder** (Carp. sellos guardados).

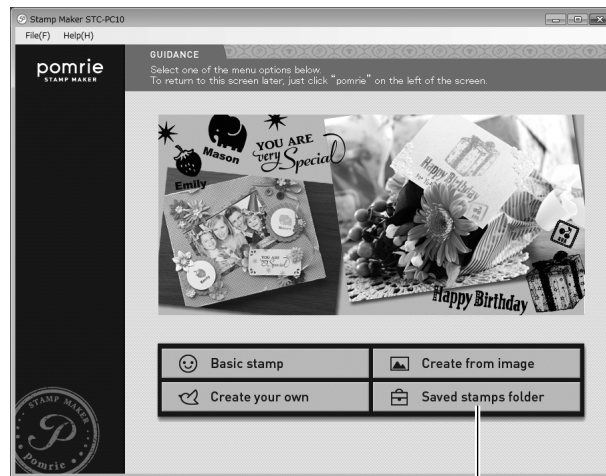

Saved stamps folder (Carpeta de sellos guardados)

Aparece una pantalla para recuperar una imagen de sello guardada previamente.

- 2 Haga clic en la pestaña de la carpeta que contiene el sello que desea utilizar.

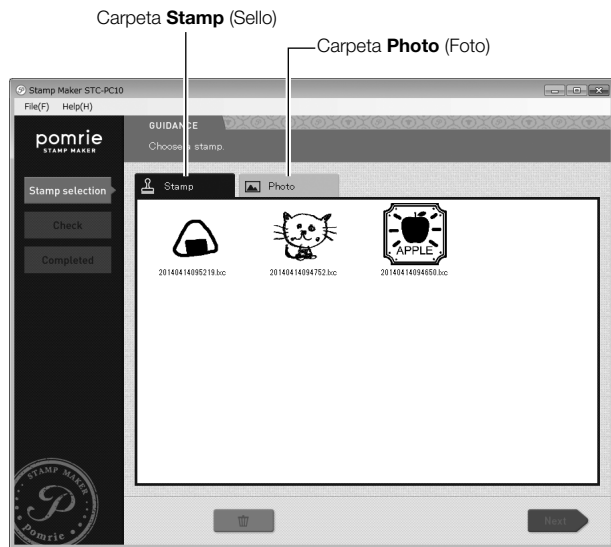

Seleccione la carpeta que desea.

Carpeta Stamp (Sello)


Contiene diseños de sellos creados y guardados con **Create your own** (Creación libre).

Carpeta Photo (Foto)

Contiene diseños de sellos creados y guardados con **Create your own** (Creación libre).

- Para eliminar una imagen de sello, seleccione la que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el botón eliminar.

- 3 Seleccione la imagen de sello que desea utilizar y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

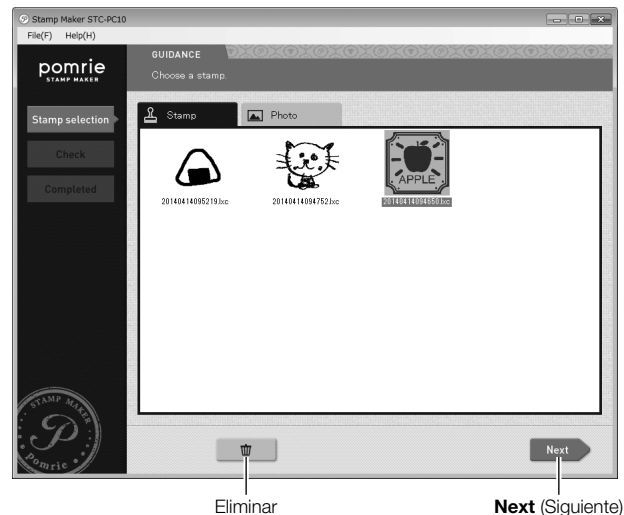

Si hay una imagen de sello seleccionada en la pantalla

Al hacer clic en **Next** (Siguiente), aparece una pantalla de confirmación. Haga clic en el botón **Edit stamp** (Editar un sello) y avance a “Editar una imagen de sello” a continuación.

■ Editar una imagen de sello

La siguiente pantalla le permite editar la imagen de sello.

- Si desea imprimir la hoja de sello sin editar la imagen, haga clic en el botón **Next** (Siguiente) y avance a “Obtener una imagen de vista previa del sello” a continuación.



Next (Siguiente)

Si desea editar la imagen del sello, consulte “Editar una imagen de sello” en “Crear su propio diseño original (Creación libre)” (página 32). Tras finalizar la edición, avance a “Obtener una imagen de vista previa del sello” a continuación.

■ Obtener una imagen de vista previa del sello

- 1 En la pantalla, compruebe la apariencia del sello.




Inked image (Imagen en tinta)

Haga clic en el botón de zoom [+] para hacer el zoom de acercamiento (ampliar la imagen) o el botón de zoom [-] para hacer el zoom de alejamiento (reducir el tamaño de la imagen).

Obtener una vista previa de la imagen del sello en tinta de distintos colores

Haga clic en el botón **Inked image** (Imagen en tinta). Aparece la ventana que se muestra a continuación para poder cambiar el color de la tinta de la imagen de vista previa.

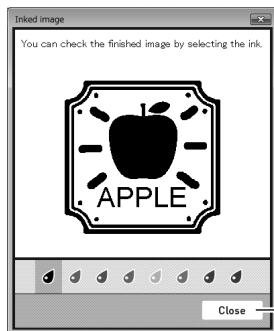

Close (Cerrar)

Compruebe la imagen en tinta y, a continuación, haga clic en el botón **Close** (Cerrar).

2 Haga clic en el botón **Save** (Guardar).



Save (Guardar)

La imagen del sello se guarda y aparece la pantalla para la impresión de la hoja de sellos. Avance a "Imprimir una hoja de sello" a continuación.

■ Imprimir una hoja de sello


Para obtener información acerca de la operación de impresión de la hoja de sello, consulte las páginas [17](#) a [19](#).

Configuración de las propiedades de la aplicación STC-PC10

En esta sección se explica cómo establecer la configuración de texto, elemento y marco utilizando los comandos de menú. El panel de control también le permite establecer estas configuraciones.

■ Para configurar las propiedades de texto

- 1 En el menú **Settings (S)** (Configuración) de la barra de menús, haga clic en **Text settings (T)** (Configuración del texto). Aparece una ventana para cambiar las propiedades de texto.
- 2 Configure las propiedades de la posición del texto.
 - ① Haga clic en la pestaña **Position** (Posición)
 - ② Configure los valores de los elementos.

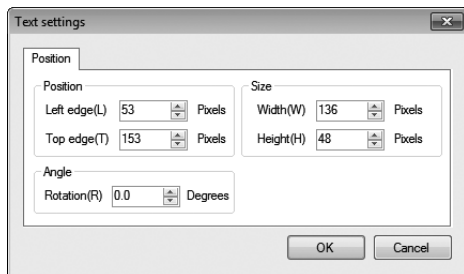

La configuración de valores se puede realizar de la siguiente manera.

- Para cambiar la apariencia del texto introducido, haga clic en el texto para seleccionarlo antes de realizar las siguientes operaciones.

Cambiar la posición de una cadena de texto

La posición de **Left edge** (Borde izquierdo) y **Top edge** (Borde superior) del marco para el cuadro de texto se puede especificar en unidades de píxel.

Cambiar el tamaño de una cadena de texto

El **Width** (Ancho) y **Height** (Alto) del marco del cuadro de texto se puede especificar en unidades de píxel.


Cambiar el ángulo de una cadena de texto

Para cambiar el ángulo del marco del cuadro de texto, introduzca un valor de ángulo en **Rotation** (Giro). De forma predeterminada inicial la configuración inicial es 0 grados (sin inclinación).

- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar).

■ Para configurar las propiedades del elemento


- 1 En el menú **Settings (S)** (Configuración) de la barra de menús, haga clic en **Item settings (I)** (Configuración de elemento). Aparece una ventana para modificar las propiedades del elemento.
- 2 Configure las propiedades de estilo del elemento.
 - ① Haga clic en la pestaña **General** (General).
 - ② Si desea que las partes de color blanco del elemento se vuelvan transparentes, seleccione la casilla de verificación.

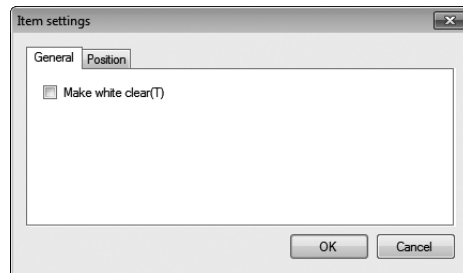

- Antes de proseguir, si desea aplicar otro estilo a un elemento ya introducido, haga clic en el elemento para seleccionarlo.

3 Configure las propiedades para la posición del elemento.

- ① Haga clic en la pestaña **Position** (Posición)
- ② Configure los valores de los elementos.

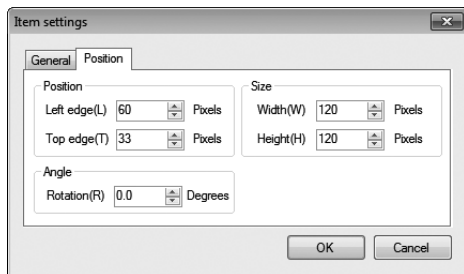

La configuración de valores se puede realizar de la siguiente manera.

- Antes de proseguir, si desea aplicar otro estilo a un elemento ya introducido, haga clic en el elemento para seleccionarlo.

Cambiar la posición de un elemento

La posición de **Left edge** (Borde izquierdo) y **Top edge** (Borde superior) de un elemento se puede especificar en unidades de píxel.

Cambiar el tamaño de un elemento

El **Width** (Ancho) y **Height** (Alto) de un elemento se puede especificar en unidades de píxel.

Cambiar el ángulo de un elemento


Para **Rotation** (Giro), introduzca un valor de ángulo para cambiar el ángulo de un elemento.

La configuración predeterminada inicial es de 0 grados (sin inclinación).

4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

■ Para configurar las propiedades del marco

- 1 En el menú **Settings (S)** (Configuración) de la barra de menús, haga clic en **Frame settings (F)** (Configuración del marco). Aparece una ventana para cambiar las propiedades del marco.
- 2 Seleccione la casilla de verificación si desea que las partes de color blanco del marco se vuelvan transparentes.

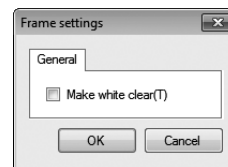


- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Uso de la ayuda (Help)

■ Para ver información de versión

- 1 En el menú **Help (H)** (Ayuda) de la barra de menús, haga clic en **Version info. (A)** (Información de versión). Aparece la información de versión.




- 2 Después de comprobar la información, haga clic en **OK** (Aceptar).


■ Obtener acceso al sitio web de CASIO

Con su PC conectado a Internet, obtenga acceso al sitio web de CASIO para la información más reciente acerca de su impresora.

- 1 En el menú **Help (H)** (Ayuda), haga clic en **CASIO Home Page (C)** (Página principal de CASIO).



- Le proporcionará acceso al sitio web de CASIO en donde podrá encontrar más información acerca de su impresora.

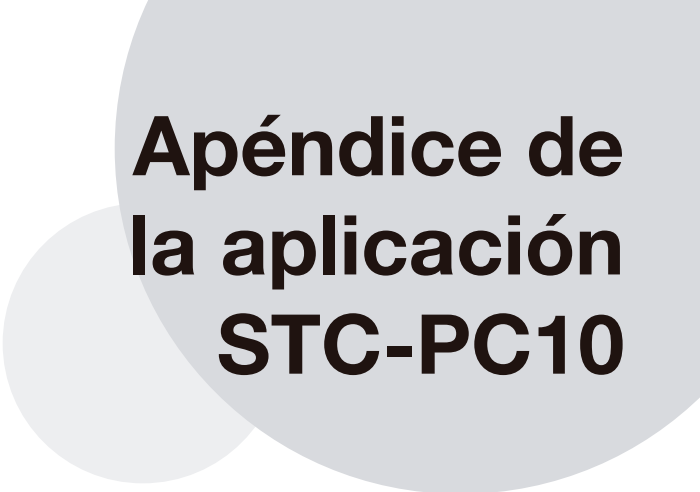

Apéndice de la aplicación STC-PC10


Solución de problemas del software

Síntoma	Causa posible	Acción requerida
● Parte de los caracteres de texto aparece recortada.	Dependiendo de la fuente, parte del texto puede extenderse más allá del área de impresión del sello.	Intente utilizar otra fuente.

Solución de problemas con la impresión de sellos

Síntoma	Causa y acción requerida
● La impresión del sello no se inicia.	<ul style="list-style-type: none">● El puerto USB del PC no está habilitado. → Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. Asimismo, realice uno de los siguientes procedimientos (según su sistema operativo) para comprobar el estado del puerto USB de su PC. <p>❑ Windows 8:</p> <p>Inicie sesión en su PC con una cuenta de administrador y realice los siguientes pasos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. En el escritorio de su PC, visualice la barra de botones de acceso y haga clic en Setting (Configuración).2. En el botón de acceso Setting (Configuración) que aparece, haga clic en Control Panel (Panel de control).3. En la pantalla Control Panel (Panel de control) que aparece, haga clic en Hardware and Sound (Hardware y sonido) y, a continuación, en Device Manager (Administrador de dispositivos).4. Expanda la lista de Serial bus Controllers (Controladoras de bus serie universal). <p>❑ Windows 7, Windows Vista:</p> <p>Inicie sesión en su PC con una cuenta de administrador y realice los siguientes pasos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Haga clic en Start (Iniciar) y, a continuación en Control Panel (panel de control).2. Haga clic en Hardware and Sound (Hardware y sonido) y, a continuación, en Device Manager (Administrador de dispositivos).3. Haga clic en el icono de más (+) junto a Universal Serial Bus controllers (Controladoras de bus serie universal).

Síntoma	Causa y acción requerida
<ul style="list-style-type: none"> ● La impresión del sello no se inicia. 	<p><input type="checkbox"/> Windows XP: Inicie sesión en su PC con una cuenta de administrador y realice los siguientes pasos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Start (Iniciar) y, a continuación, en Control Panel (Panel de control). 2. Haga doble clic en el icono System (Sistema). 3. Haga clic en la pestaña Hardware (Hardware) y luego en el botón Device Manager (Administrador de dispositivos). 4. Haga clic en el icono de más (+) junto a Controladoras USB (Controladoras de bus serie universal). <p>USB está habilitado cuando se muestran la controladora USB y el concentrador de ruta USB. En el caso de una cadena de múltiples concentradores USB, conecte el cable USB de la impresora a otro concentrador o bien conecte un dispositivo diferente. Asegúrese de que el cable esté correctamente conectado.</p> <p>Si la controladora de host USB y el concentrador USB no se muestran, consulte la documentación del usuario de su PC o póngase en contacto con el fabricante de su PC para obtener información sobre cómo configurar y habilitar USB.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● El diseño del sello se finaliza de la manera normal, pero no se imprime nada en la hoja de sellos. 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay ni imagen ni texto en el diseño de la imagen del sello. → Inserte una imagen o texto en el diseño.
<ul style="list-style-type: none"> ● Los sellos no se imprimen con claridad. ● No consigo imprimir sellos nítidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suciedad, polvo u otras impurezas en el cabezal de la impresora de la hoja de sello y/o en el rodillo de caucho. → Limpie según se requiera.

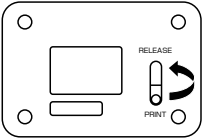Síntoma	Causa y acción requerida
<ul style="list-style-type: none"> ● Mis sellos no se imprimen. ● La alimentación se desconecta durante la impresión del sello. 	<ul style="list-style-type: none"> • Está utilizando un tipo incorrecto de adaptador de CA. → Utilice el adaptador de CA especificado. • El cabezal de la impresora del sello está muy caliente. → Espere un poco y vuelva a intentarlo.
<ul style="list-style-type: none"> ● No puedo establecer una conexión USB con un PC. 	<ul style="list-style-type: none"> • El cable USB no está correctamente conectado. Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. → Si aun no consigue establecer la conexión, intente otra vez desconectando y volviendo a conectar el cable. • El controlador USB no está instalado en el PC. → Instale el controlador USB en el PC. Si el problema persiste aun después de haber realizado los pasos anteriores, intente conectar el cable USB a otro puerto USB del PC. <p>Utilice el cable USB suministrado con la impresora STC-W10.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● El porta-hojas está atascado y no lo puedo sacar. 	<p>Ponga la palanca de desbloqueo, situada en la parte inferior de la impresora, en la posición RELEASE (Desbloqueo) y luego extraiga el porta-hojas.</p>  <p>A continuación, vuelva a poner la palanca de desbloqueo en PRINT (Impresión) y vuelva a imprimir. Si el problema persiste utilizando el mismo porta-hojas, utilice un porta-hojas nuevo.</p> <p>¡Importante! Preste atención a los siguientes puntos mientras se está imprimiendo un sello.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No obstruir la ranura de salida del porta-hojas. • No tocar el porta-hojas. • No cambiar la posición de la palanca de desbloqueo. • No desconectar ni desenchufar el adaptador de CA.

Mensajes de error

Mensaje de error	Acción requerida
Printing timed out. Try again.	Se excedió el tiempo límite para insertar el porta-hojas en la ranura de entrada. Repita la operación de impresión.
Printer not found.	Compruebe que la impresora esté encendida.
Printing failed. A printer error occurred.	La imagen del sello no se pudo codificar (convertir) de manera correcta. Intentar de nuevo.
Printing failed. Return the release lever to its original position.	Compruebe que la palanca de desbloqueo no esté en la posición de desbloqueo.
Printing failed. Check the sheet holder.	<p>Esto podría atribuirse a una de las siguientes causas.</p> <ul style="list-style-type: none"> El tamaño del porta-hojas insertado es diferente del tamaño de la imagen del sello. La orientación (anverso-reverso, arriba-abajo) del porta-hojas insertado no es correcta. El porta-hojas no se ha insertado lo suficiente como para accionar el mecanismo de transporte. Intentó insertar un porta-hojas antes de crear la hoja del sello. <p>Realice los siguientes pasos para corregir el problema.</p> <ol style="list-style-type: none"> Extraiga el porta-hojas. <ul style="list-style-type: none"> Si el porta-hojas está atascado, ponga la palanca de desbloqueo situada en la parte inferior de la impresora en la posición RELEASE (Desbloqueo) y luego extraiga el porta-hojas. Después de extraer el porta-hojas, vuelva a poner la palanca de desbloqueo en la posición PRINT (Impresión). Consulte "Imprimir un sello" (página 17) y vuelva a crear una hoja de sello.

Mensaje de error	Acción requerida
Cannot open this file. The file is damaged or in the wrong file format.	Los archivos no se pueden utilizar por algún motivo. Seleccione un archivo diferente.
Cannot save stamp data. Insufficient free space to write the data. Increase the available space and then save the data.	El disco duro de su PC no dispone de suficiente capacidad de almacenamiento disponible. Elimine los archivos que ya no necesita del disco duro de su PC o tome otras medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento disponible.
Returns to home. Proceed?	Este mensaje aparece cuando se hace clic en el logotipo pomrie STAMP MAKER mientras está trabajando en un sello. Para volver a la pantalla principal, haga clic en OK (Aceptar).
Trimming failed. Try again.	El cuadro delimitador de la imagen que se está recortando no se muestra como una línea continua. Vuelva a dibujar la línea del cuadro delimitador, asegurándose de dibujarla de un trazo continuo e ininterrumpido.
Image conversion failed. Try again.	La imagen no se pudo convertir correctamente. Intentar de nuevo.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO1405-A

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.